

UŽIVATELSKÝ NÁVOD


PATRIOT EU

G S M T E C H N O L O G Y ■ L T E ■

UNIKÁTNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠEHO VOZU
GSM/GPS KOMUNIKAČNÍ MODUL S CELOEVROPSKÝM POKRYTÍM



Patriot

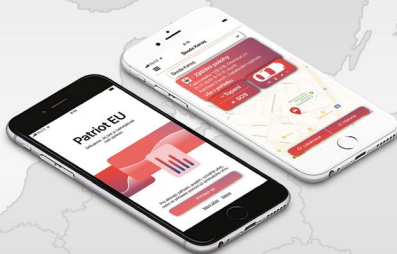

6 MĚSÍČŮ
SLUŽBY
ZDARMA



EU



**NÁRODNÍ
ROAMING**

**EVROPSKÝ
ROAMING**

**MOBILNÍ
APLIKACE**

**UNIKÁTNÍ
ZABEZPEČENÍ**



Úvodem

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU LTE.

Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a následné nastavení svěřit odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na webových stránkách výrobce: www.patrioteu.com

Přenos poplachů

Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní datové připojení (datový tarif nebo wifi)!

V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži) až na 2 přednastavená telefonní čísla. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí nastavovacího portálu na www.patrioteu.com.

Zařízení PATRIOT je provozováno na LTE síti a je vázáno na provoz mobilních operátorů.

Seznam poplachových hlášení

VOZIDLO NARUŠENO:

Informace z poplachového vstupu, pokud je připojen autoalarm.

POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE :

Informace o poklesu napětí autobaterie.

ODPOJENÍ AUTOBATERIE:

Informace při odpojení autobaterie.

NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA:

Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.

STAV NOUZE VOZIDLA:

Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).

NÁKLON VOZIDLA:

Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).

ZÓNA:

Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené zóny (jen push notifikace).

RYCHLOST:

Informace o překročení nastavené rychlosti.

VIRTUÁLNÍ GARÁŽ:

Upozornění na pohyb vozidla v uživatelsky nastaveném časovém intervalu.

STK:

Upozornění na termín STK vozidla.

eSIM karta a předplacené období

Jednotka PATRIOT EU LTE již obsahuje datovou eSIM kartu s celoevropským pokrytím. Využívá mezinárodní i národní roamingu a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti.

Pro otestování produktu a roamingového tarifu, máte k dispozici 6 měsíců provozu zdarma. Období zdarma se počítá od aktivace eSIM karty v jednotce. Před uplynutím této doby budete upozorněni push notifikací a emailem na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby jsou uvedeny ve zmíněném emailu, případně lze využít platební bránu na www.patrioteu.com.

Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky

Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na www.patrioteu.com. Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod na www.patrioteu.com !

Nastavovací webový portál

Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na www.patrioteu.com. Obecný návod na jeho použití je umístěn přímo pod tlačítkem help v nastavovacím webovém portálu. Podrobnější informace naleznete v kompletním uživatelském návodu k jednotkám PATRIOT EU na www.patrioteu.com v sekci Ke stažení.

Platby a vyúčtování

Služby lze předplatit na webové stránce produktu www.patrioteu.com v záložce **Platba**, po zadání UID jednotky a PINu. Po úspěšném provedení platby je možné si doklad stáhnout v záložce **Nastavení jednotky**, sekce **Doklady**.

Instalace mobilní aplikace PATRIOT EU

Mobilní aplikace je základním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT EU. Pro komunikaci aplikace s jednotkou, musí být pro vaše mobilní zařízení dostupný mobilní datový tarif nebo musí být připojeno k wifi.

Aplikaci nainstalujete na vaše zařízení obvyklým způsobem z portálů Google Play nebo App Store. V případě potřeby odkaz na stažení aplikace naleznete na www.patrioteu.com.

Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

Vytvoření uživatelského účtu

Po otevření aplikace PATRIOT EU zvolte položku **nový účet**. Zadejte email, na který obdržíte zprávu o vytvoření účtu. Zvolte si heslo pro přístup do aplikace, zvolte Vytvořit. Obdržení emailu potvrďte proklikem na uvedený odkaz a vaše registrace je tímto dokončena.

Alternativně lze uživatelský účet založit na www.patrioteu.com v nastavovacím portálu jednotky v sekci **Účty**. Při instalaci jednotky do vozidla poskytnete montážnímu technikovi váš email, na který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.

Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci **MENU > Nastavení účtu**.

Přidání vozidla

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace PATRIOT EU.

Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky PATRIOT EU. Pro přidání nového vozidla zvolte v MENU odkaz „Přidat vozidlo“. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111, oboje uvedeno na štítku ve vašem balení jednotky PATRIOT EU. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba.

Kód lze změnit v aplikaci v sekci **MENU > Nastavení účtu**, nebo v nastavovacím portálu www.patrioteu.com v sekci **Jednotka**. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

Záložka Můj vůz

V záložce Můj vůz na webové stránce www.patrioteu.com je možno vozidla sledovat podobně jako v mobilní aplikaci.

Ovládání výstupu

Jednotka PATRIOT EU má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například sirénu, blokadu motoru, nezávislé topení apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda a jak byl výstup zapojen. Blokada motoru je primárně určena pouze pro zajištění vozidla v případě odcizení a nelze ji využít při běžném parkování. **Výrobce Patriot EU zapojení blokadu motoru NEDOPORUČUJE a neodpovídá za škody vzniklé zapojením blokadu motoru.** Zapojení výstupu je nutno konzultovat s výrobcem vozidla.

K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Časování výstupu) Impuls a Vypnutí výstupu. Softwarové tlačítko aplikace ovládající výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

Lokalizace

Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí lokalizovat. Tlačítko funkce Lokalizovat lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka Lokalizace. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti na režimu jednotky. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu a přepínat mezi jednotlivými formáty mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá poslední známou polohu.

SOS

Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí emailu nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytočením zvoleného telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit. Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112.

Tlačítko Historie

Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

Obrazovka - Vozidlo

Zobrazují se informace z jednotky platné k poslední zaznamenané události. Uvádějí se údaje o GPS signálu (počet satelitů), GSM signálu (síla signálu v procentech), aktuální rychlosti vozidla v době lokalizace, stavu zapalování (Vypnuto/Zapnuto), platnosti licence jednotky a technické kontroly, hodnotě napájecího napětí a aktuální poloze.

Funkce Zóna

Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci **MENU > Pokročilé funkce > Zóna**. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme stisknutím tlačítka „Potvrdit“. Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit.

Funkce Rychlostní limit

Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci **MENU > Pokročilé funkce > Rychlostní limit**. Nastavení je možné v rozmezí 50–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 30 minut od předešlého.

Funkce Virtuální Garáž

Zde je možné nastavit časový úsek, ve kterém bude zákazník informován o nastartování vozidla prostřednictvím push notifikace. Nastavení této funkce se provádí v sekci **MENU > Pokročilé funkce > Virtuální garáž**. Po zvolení časového úseku a potvrzení volby tlačítkem „Potvrdit“ bude jednotka odesílat upozornění o nastartování vozidla v tomto zvoleném intervalu.

STK

V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně upozorní na blížící se termín další technické prohlídky.

Nastavení telefonních čísel

Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži). Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS poplachu. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním formátu s předčíslem +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých operátorů.

Výrobce:

F&B COMPANY s.r.o.



www.patrioteu.com



info@fbcom.cz



+420 585 496 211

ZÁKAZNICKÁ LINKA